




NEZAPOMEŇTE
Exeo správně nastavit
EXEO konfiguratorem
viz Rychlý inst. manual



Uživatelská příručka termostatu GSM Exeo

Příručka Verze 1.40 11/2015, Firmware GSM 2.29E+ & Termostat V 3.1x

Proti nechtěnému přepnutí a také pro zajištění velmi nízké spotřeby baterií „tlačítka“ vyžadují o něco delší dotek než dotykové telefony.

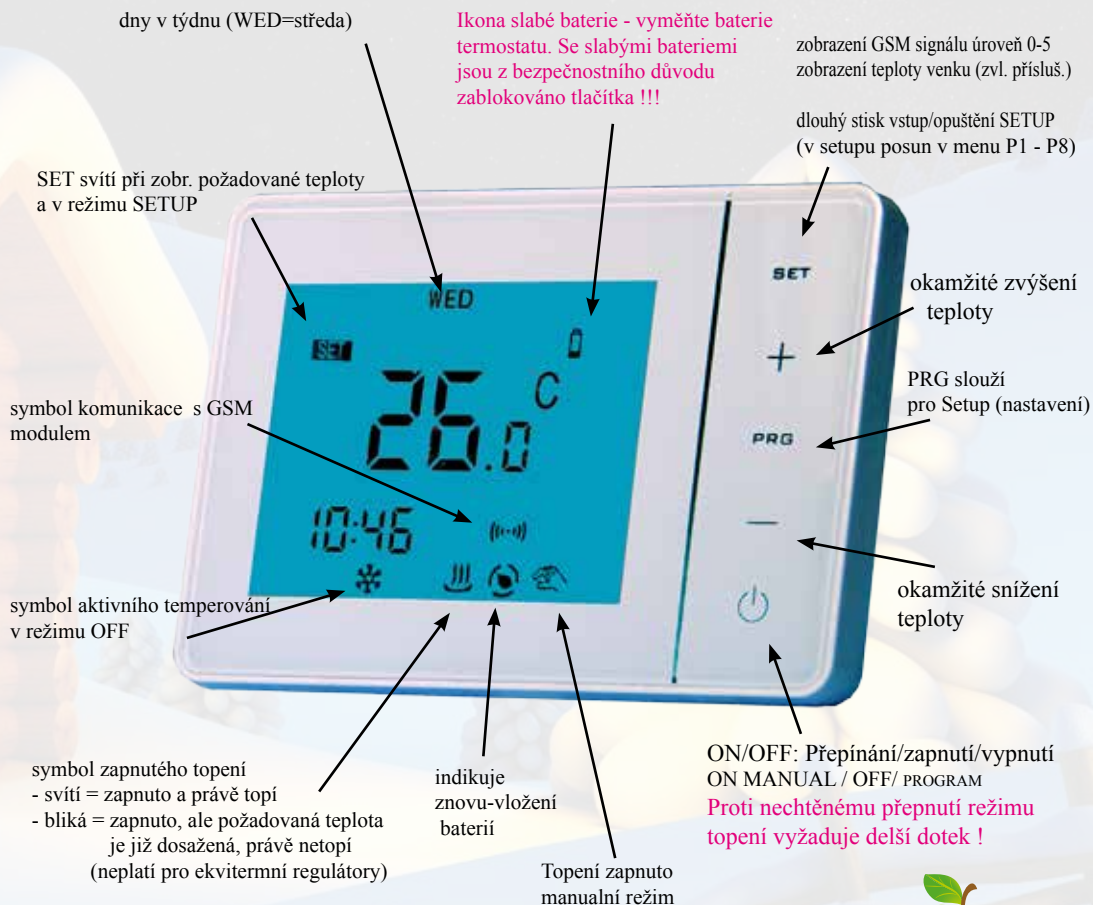

Objeví-li se místo teploty nápis Err, došlo k chybě v komunikaci s GSM.

Podrobný popis jednotlivých menu v režimu SETUP naleznete v podrobném instalačním návodu.

Při vkládání baterií se nedotýkejte tlačítek, probíhá jejich kalibrace



1. Úvod

GSM Exeo Termostat je propracovaný systém dálkového ovládání topení. Díky provázanosti modulů GSM a bezdrátového termostatu je umožněno libovolný požadavek provést jak tlačítky na termostatu, tak pomocí SMS nebo aplikací. Tím je zajištěno, že i když zapomenete něco na termostatu správně přepnout, tak lze tak učinit dálkově a nemusíte mít obavu, že si před příjezdem nezatoptíte nebo naopak, že jste topení zapomněli zapnuté.

2. OVLÁDÁNÍ a vyžádání teploty pomocí SMS

Zařízení je pro základní funkci ihned připraveno k použití. Veškeré SMS povelů je možné změnit dle vašich požadavků, viz podrobná instalační příručka odst. 6. **Uváděné příklady jsou továrním nastavením (ty fungují bez potřeby nastavení EXEO konfiguratorem).**

SMS zasílejte na číslo SIM karty v GSM Exeo

Zapnutí topení v režimu manual - topit na teplotu dle termostatu



Zapnutí topení v režimu manual - topit na teplotu 25 stupňů



Vypnutí topení



Žádost o zaslání stavu topení a teploty v objektu



Odpověď z GSM Exeo na základě povelů...

- ← 230V v domě OK
- ← Topení topí na 25 stupňů
- ← Signal GSM (0-31)
- ← Teplota v objektu
- ← Natopené hodiny

Vzhledem ke komunikaci termostatu může být odpověď až o 1 min zpožděná. Tato SMS je rovněž zasílána automaticky každého 1. v měsíci ve 12h, pokud je nastaven příjemce viz parametr Y 161-164 (viz EXEO konfigurator).

3. Ovládání topení pomocí smartphone aplikace



Aplikace ke stažení
na Google play pod
názvem GSM Exeo



Aplikace ke stažení
v App Store
pod názvem GSM Exeo

4. Chcete zaslat SMS při poruše topení, poklesu teploty?

GSM Exeo umí standardně zaslat SMS při výpadku sítě, při poklesu teploty pod nastavenou mez, při chybě komunikace s termostatem, při slabých bateriích termostatu apod. Pro tyto funkce je nutné mít správně nastaven parametr Y 161-164 (příjemce zpráv) a pro zaslání SMS při poklesu teploty (**porucha kotle, pokles tlaku, kotel nezapaluje...**) je nutné mít správně nastaven parametr Y 152 (volte teplotu o 2 stupně méně než je nastaveno temperování, parametr továrně nastaven na 3 stupně). Nastavení by mělo být provedeno při instalaci viz návod k instalaci.

5. Indikační prvky GSM Exeo

Popis indikačních LED na GSM Exeo

Kontrolka	Význam stavů indikačních LED (pozn. bliká 3:1 znamená poměr svítí 3 : zhasnuto 1)				
	Svítí	bliká 3:1	bliká 1:1	bliká 1:3	zhasnuto
OUT - výstup 1 (žlutá)	Výstup sepnut	topení zapnuto, ale již dosažena nastavená teplota *	X	Topení vypnuto, ale režim temperování právě natápí *	Výstup vypnut
Power / Signal (zelená)	Napájení OK, přihlášeno do sítě GSM	Napájení OK, přihlášeno do sítě GSM, slabší signál	Není přihlášeno do sítě, není signál, chyba SIM apod.	Zařízení běží ze záložního AKU	Jiná chyba

Popis akustické indikace (pípání) GSM Exeo

Počet pípnutí	Význam
3x * každých 60sec	Chyba komunikace s externími moduly
5x	Zařízení nemůže odeslat SMS, problem se SIM
8x	Do zařízení přišla pravděpodobně reklamní SMS
10x * každých 30-60 sec	Chyba SIM, nesprávně vypnutý PIN apod.

Při programování konfigurátorem pípá 3x nebo 10x viz návod k instalaci a nastavení

Více o příslušenství GSM Exeo - například malý Alarm - gsmexeo.cz



VMI s.r.o. www.gsmexeo.cz

Voucher technické podpory je k zakoupení na našem Eshopu. Platnost Vouchery je 1 rok.

Před kontaktem tech podpory si prosím připravte tel. číslo vašeho zařízení, název instalační firmy a č. voucheru.

Instalační firma razítkem potvrzuje odbornou instalaci a proškolení uživatele.